

# Notice d'utilisation

## Tourtière Électrique

Réf : PRADEL-113

### Important

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été donnée surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

### Lisez le manuel d'instructions en entier avant d'utiliser l'appareil.

1. Gardez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil.
2. N'utilisez qu'avec une prise adéquatement mise à la terre. Si vous l'utilisez à l'extérieur, utilisez uniquement avec un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT).
3. N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon est abîmé, si l'appareil présente un problème de fonctionnement ou s'il est endommagé de quelque façon. Apportez l'appareil à un centre de service autorisé pour le faire examiner.
4. En tout temps, fixez d'abord le cordon sur l'appareil et ensuite branchez la fiche dans une prise murale. Pour débrancher, tournez les interrupteurs sur la position "OFF" et débranchez la fiche du mur. (ne tirez pas sur le cordon).
5. Afin d'éviter tout choc électrique, ne plongez pas l'appareil ni son cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil à moins de 30m d'une piscine, d'un étang ou tout autre plan d'eau.
6. N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il pleut. Gardez l'appareil secs et hors de portée de la pluie.
7. Ne laissez pas le cordon suspendre sur le bord d'une table ni toucher des surfaces chaudes.
8. Débranchez l'appareil de la prise de courant après usage et avant de nettoyer.
9. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et plane. Cet appareil est chaud lorsqu'il fonctionne; ne touchez pas les plaques de cuisson lorsque l'appareil fonctionne. Utilisez toujours des gants thermo protecteurs avec l'appareil.
10. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de retirer les aliments.
11. Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez l'appareil contenant de la graisse chaude. Nous vous conseillons de laisser l'appareil refroidir avant de le déplacer.
12. Afin d'éviter d'endommager le revêtement protecteur des plaques de cuissons, ne coupez pas la nourriture qui s'y trouve directement dessus.
13. Gardez l'appareil à 7m des murs et autres matériaux combustibles.
14. Les huiles de cuisson en vaporisateur peuvent s'enflammer et/ou produire des poussées de flamme et ne doivent donc jamais être utilisées avec l'appareil.
15. N'utilisez pas et ne rangez pas d'essence, de kérosène ou autres liquides inflammables à l'intérieur d'un rayon de 6m de l'appareil lorsque celui-ci est en fonction.
16. Dans l'éventualité d'un départ de fumée noire voir de feu, tournez le bouton de contrôle à "OFF", débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez le feu s'éteindre. N'utilisez pas d'eau pour éteindre un feu dans cet appareil ou tout autre appareil électrique.
17. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures et endommager l'appareil.
18. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement et non pas pour un usage commercial.
19. Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz qui est chaud ni dans un four chaud.
20. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
21. N'utilisez pas de briquettes de charbon avec cet appareil.

22. Une rallonge courte devrait être utilisée afin de réduire les risques d’emmêlement ou de chutes souvent associés aux longs cordons.

23. Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées tant que vous usiez de prudence.

24. Si une rallonge est utilisée :

i) le calibre de la rallonge doit être égal ou supérieur à celui de l’appareil et;

ii) la rallonge devrait être placée de façon à ne pas être suspendue par-dessus un comptoir ou une table où un enfant risquerait de la tirer ou que quelqu’un risque accidentellement de trébucher dessus.

Les rallonges d’extérieur doivent être utilisées avec des produits d’extérieur et sont identifiées par le suffixe “W” et accompagnées d’une étiquette portant la mention “pour utilisation avec des appareils d’extérieur”.

1. La connexion à la rallonge doit demeurer sèche et hors de contact avec le sol.

2. Rangez tout produit qui n’est pas utilisé - hors de la portée des enfants.

3. Ne nettoyez pas ce produit avec un pulvérisateur à eau ni tout autre liquide lorsqu’il fonctionne.

### Principales caractéristiques :

1. Revêtement antiadhésif pour un nettoyage facile.

2. Régulateur de température automatique pour économiser l’énergie.

3. Conception “poignée froide” : limitation de la conductivité thermique de la poignée.

4. Ouverture des deux plaques à 180° pour cuisson sur deux plaques.

5. Panneau avec minuteur lumineux.

Caractéristiques techniques :

Voltage : 220V-240V

Fréquence : 50/60Hz


Puissance : 1450W

### Comment faire pour ouvrir la plaque supérieure à 180° :

1 / A l’aide de la poignée, soulevez le plateau supérieur jusqu’à ce qu’il atteigne un angle de 90°

2 / Soulevez le plateau supérieur de 2cm pour débloquer l’articulation de l’appareil.

3 / Toujours en tirant le plateau supérieur par la poignée, positionnez le à l’horizontal.

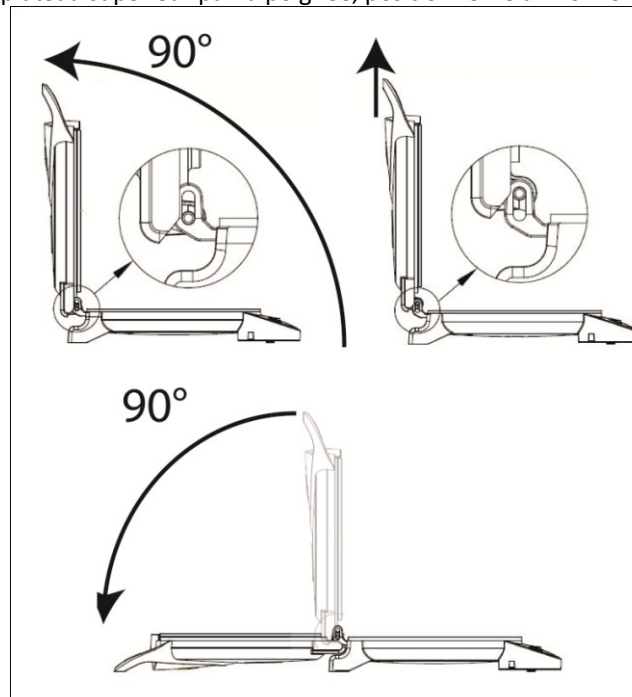

## Mise en route

1. Retirez tout matériau d'emballage, et tout autocollant de l'appareil.
2. Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon ou une éponge humide pour enlever la poussière. Essuyer avec un chiffon doux ou du papier absorbant.
3. Choisissez un endroit où l'appareil sera utilisé, en laissant suffisamment d'espace entre l'arrière de l'unité et le mur pour permettre à la chaleur de circuler sans endommager les objets environnants.
4. Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique standard.
5. Appuyez sur l'interrupteur correspondant à la plaque de cuisson que vous voulez allumer :  
A/ l'interrupteur du bas permet de faire chauffer la plaque inférieure,  
B/ l'interrupteur du dessus permet de faire chauffer la plaque supérieure.  
*Remarque : vous pouvez faire chauffer les deux plaques en même temps.*  
Une fois l'interrupteur du bas enclenché, l'appareil émet alors deux bip et les deux témoins lumineux vert "sous tensions" et "en chauffe" seront allumés. Soulevez le couvercle à 90° ou 180° selon votre besoin.
5. L'appareil entame une étape préchauffage de 5 minutes au bout de laquelle l'appareil émettra un signal sonore pour vous prévenir qu'il est maintenant préchauffé et prêt à être utilisé.  
*Remarque : Le préchauffage terminé, le témoin lumineux s'éteindra automatiquement.*
6. Pour la première utilisation, il est préférable d'appliquer un peu d'huile ou de graisse sur les plaques.  
Précaution de sécurité : De la vapeur à haute température peut être libérée entre les plaques de cuisson. Il est vivement conseillé d'éviter de mettre vos mains en contact ou à proximité des plaques de cuissons.  
*Remarque : Pour garder une température constante, l'appareil va démarrer de façon intermittente le préchauffage des plaques.*  
**Attention : ce n'est pas parce que le témoin lumineux vert "en chauffe" est éteint que les plaques de cuisson ne sont plus chaudes ! Soyez vigilant ! Portez toujours des gants de protection !**
7. Utilisez le minuteur intégré (de 2 à 7 minutes) à l'aide des six boutons situés sur le panneau frontal de l'appareil (voir illustration ci-dessous). Appuyez sur l'un des six boutons, l'indicateur lumineux rouge s'y trouvant s'allume alors. Une fois le temps écoulé l'appareil émettra plusieurs signaux sonores et l'indicateur lumineux du bouton sélectionné clignotera jusqu'à l'arrêt de l'appareil ou jusqu'à un nouveau lancement de minuterie.
8. Après utilisation, débrancher l'appareil de la prise électrique et laisser le refroidir à température ambiante avant de le nettoyer.



## Entretien et nettoyage

**Important: Débranchez et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.**

1. Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon ou une éponge humide pour enlever la poussière. Essuyer avec un chiffon doux ou du papier absorbant.

2. Stockage: Conservez l'appareil dans un endroit propre et sec.

3 Important: Ne jamais entreposer pendant qu'il est encore chaud ou encore branché.

4. Important: Ne jamais enrouler le cordon étroitement autour de l'appareil. Ne pas exercer de pression sur le cordon ou le bloquer entre les plaques, car cela pourrait endommager l'appareil et son cordon d'alimentation.

## Mise au rebut



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.